



- Die Druckscheibe ① anbringen.

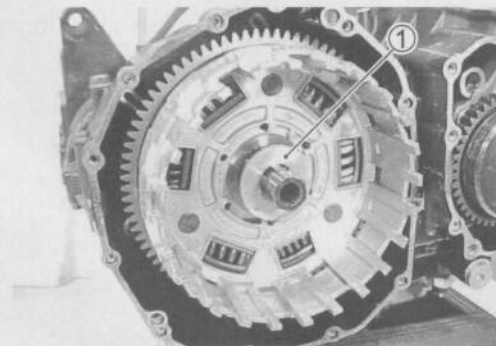

- Kupplungsantriebsnocken ② und -abtriebsnocken ③ an der Kupplungsnahe ④ anbringen.

HINWEIS:


- * Die Körnermarke (A) am Kupplungsantriebsnocken ② auf die Körnermarke (B) am Kupplungsabtriebsnocken ③ ausrichten.
- * Kupplungsantriebsnocken ② und -abtriebsnocken ③ sind zusammen auszuwechseln.

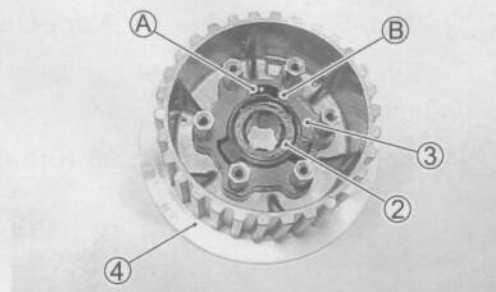


HINWEIS:

Beim Wiederanbringen der Kupplungsfeder-Stützschrauben ⑤ **THREAD LOCK SUPER "1303"** auftragen, und die Schrauben auf das vorgeschriebene Anzugsdrehmoment anziehen.

 **1303** 99000-32030: **THREAD LOCK SUPER "1303"**

 **Kupplungsfeder-Stützschraube: 23 N·m (2,3 kgf·m)**

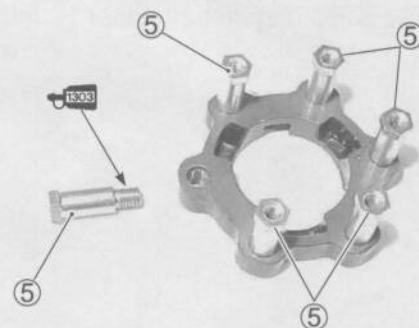

- Die Kupplungsnahe ④ mit Kupplungsantriebsnocken ② und Kupplungsabtriebsnocken ③ an der Vorgelegewelle anbringen.
- Die Scheibe ⑥ anbringen.

HINWEIS:

Die konvexe Seite der Scheibe ⑥ weist nach außen.

